Lecologico®

AS850

POLTI®

INNOVATIVE BY NATURE.

17
4
5
6
15
12

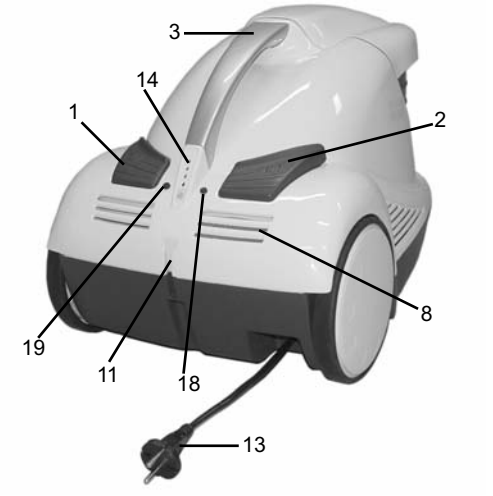
3
14
1
2
8
19
11
18
13

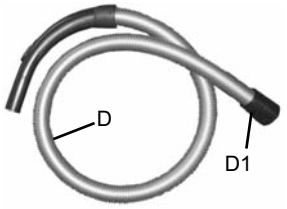
D
D1

A1
A

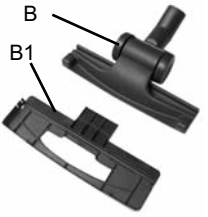
B
B1

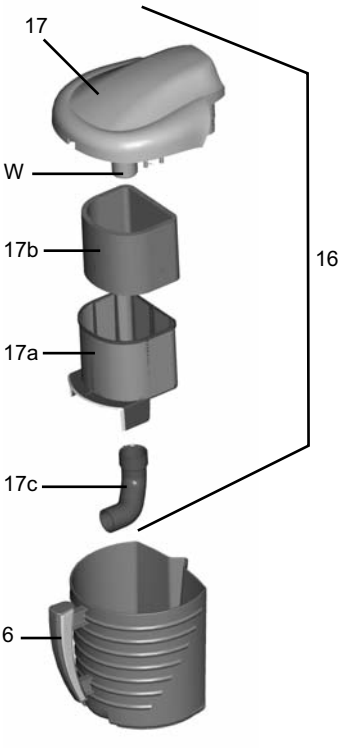
17
W
17b
16
17a
17c
6

C
C1

E

G

F

L

M

N

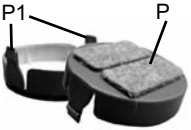
P1
P

I
Y

Z

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

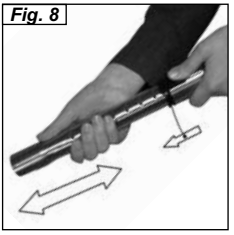

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

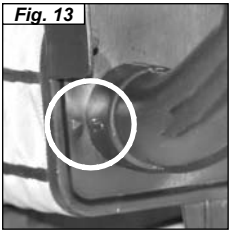

Fig. 14

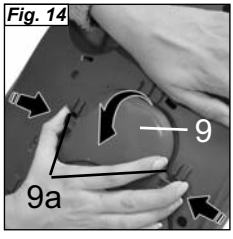

Fig. 15

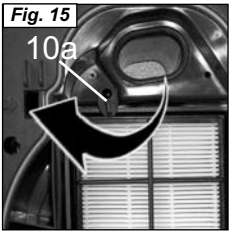

Fig. 16

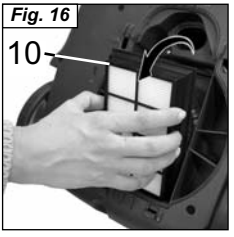

Fig. 17

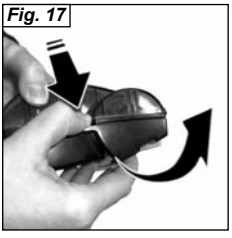

Fig. 17a

Fig. 18

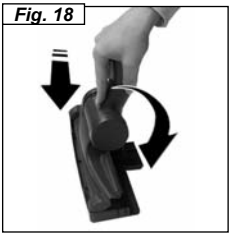

Fig. 19

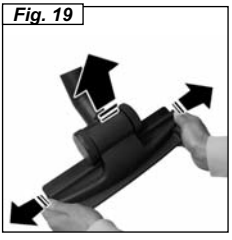

Fig. 20

Antes de utilizar o aparelho, leia muito bem estas instruções de utilização.

Prezado cliente,
Desejamos agradecer a confiança proporcionada com a escolha de um produto Polti.
Ao escolher Lecologico, o Senhor /a Senhora pensou na saúde da sua família por Lecologico Polti ser amigo do ambiente, mas inimigo do pó, do pólen, dos ácaros e dos seus alergénios. Graças a EcoActive-Filter, Lecologico aprisiona o pó na água que, uma vez suja, pode ser vertida sem nenhum perigo de dispersão. No final da sua utilização Lecologico pode ser guardado perfeitamente limpo. Com Lecologico Polti, pode-se sentir aliviado. O seu sistema de filtração de 4 estádios com filtro HEPA, de facto garante uma cuidadosa limpeza do ar à saída. Além disso, a EcoActive-Filter elimina os sacos cheios de pó e todos os problemas ligados aos mesmo.
Com Lecologico é possível aspirar a sujidade seca, mesmo de grandes dimensões ou os líquidos, resolvendo deste modo também os pequenos problemas que se verificam em casa.
A completa dotação de acessórios permite-lhe enfrentar os problemas de limpeza, resolvendo-os sem dificuldade ou perdas de tempo.
Antes de utilizar Lecologico recomendamos uma atenta leitura do presente manual de instruções.

O que é que é o EcoActive-Filter
O EcoActive-Filter é o revolucionário coração "verde" de Lecologico, porque baseia a sua eficácia na força natural purificadora da água. São precisamente o fluxo de água contida no filtro especial e o seu gorgolhão que aprisionam a sujidade, impedindo qualquer incómodo contacto com o pó as prejudiciais dispersões de pó no ambiente.

O que é que é o filtro HEPA
Lecologico é dotado de um filtro HEPA especial e muito potente, lavável, já usado em aplicações profissionais onde é necessária a máxima higiene. Este filtro é capaz de bloquear o pó mais fino, o pólen, os ácaros e outros microrganismos e, quando está sujo, pode ser facilmente passado por água.

LEGENDA

1) Interruptor geral
2) Tecla de enrolamento do cabo
3) Manípulo para o transporte
4) Manípulo do balde
5) Rodas traseiras
6) Balde de água "EcoActive-Filter"
7) Nível MÁX (fig.3)
8) Grade saída do ar
9) Tampa do alojamento do filtro (fig.13)
9a) Alavancas para abertura da tampa do filtro (fig.13)
10) Filtro Hepa (fig.15)
10a) Dispositivo de bloqueio do filtro Hepa (fig.14)
11) Alojamento porta acessórios
12) Rodas piruetantes
13) Ficha Cabo de alimentação
14) Indicadores luminosos
15) Engate
16) Grupo filtro de água "Eco Active Filter"
17) Tampa da gaiola do filtro
17a) Corpo do filtro com rede microfurada
17b) Filtro Esponja
17c) Boca do filtro
18) Tecla de acendimento /desligação e aumento da aspiração
19) Tecla de diminuição da aspiração

LEGENDA ACESSÓRIOS

A) Tubo Telescópico
A1) Botão mola tubo telescópico
B) Escova Joker
B1) Acessório parquet
C) Escova universal
C1) Selector da escova
D) Tubo flexível
D1) Boca de aspiração
E) Boca multi-uso
F) Lancha para limpeza dos cantos / aspirador
G) Escova com pincel
I) Articulação Flexo
L) Pincel para radiadores
M) Tubo articulado
N) Mini turbo escova
P) Cobre rodas para parquet
P1) Junções para fixação do cobre rodas
W) Bóia
Y) Cursor articulação Flexo (Fig.20)
Z) Escova para limpeza do balde de água

CE *Este aparelho é conforme a directiva 2004/108/CE (EMC) e a directiva 2006/95/CE (baixa tensão).*

A POLTI S.p.a. reserva-se a faculdade de introduzir as modificações técnicas e construtivas que julgará necessárias, sem obrigação de pré-avisos.

ADVERTENCIAS

É FAVOR CONSERVÁR ESTAS INSTRUÇÕES.

- Atenção não use o aparelho sem antes ter lido as instruções para o modo de funcionamento.
- Qualquer utilização não conforme com as presentes advertências invalidará a garantia.
- A instalação eléctrica à qual está ligado o aparelho deve estar em conformidade com leis em vigor.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponda à indicada nos dados da placa do aparelho e que a tomada esteja dotada de fio de terra.
- Apague sempre o aparelho através do interruptor específico antes de o desligar da rede eléctrica
- Se o aparelho permanecer sem ser usado, recomendamos que desligue a ficha da tomada de corrente. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à tomada de corrente.
- Antes de proceder a qualquer tipo de manutenção apurar que o cabo de alimentação não esteja conectado à rede eléctrica.
- Não puxe pelo cabo de alimentação, mas retire a ficha para evitar danos à tomada.
- Não torça, pise ou estique o cabo de alimentação nem o ponha em contacto com superfícies afiadas ou aquecidas
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificadas.
- Não utilize extensões eléctricas não autorizadas pelo fabricante, que possam causar danos ou incêndios.
- No caso de se tornar necessária a substituição do cabo de alimentação, recomendamos que contacte um Centro de Assistência autorizado, pois é necessário um instrumento especial.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados enquanto a ficha estiver ligada.
- Não use o aparelho com ou pés molhados.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras, duches ou recipientes cheios de água.
- Nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou as fichas em água ou noutros líquidos.
- É proibido o uso do aparelho em ambientes onde é possível o perigo de explosões.
- Não utilize o produto em presença de substâncias tóxicas.
- Não deixe o aparelho em aplição em superfícies sensíceis ao calor.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
- Não ponha o aparelho perto de fogões acesos, estufas eléctricas, ou perto de fontes de calor.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas.
- O aparelho não deve ser utilizado pelas crianças ou por pessoal que não tenha conhecimento de como funciona.
- Não carregue com excessivo vigor nos botões e evite usar objectos aguçados como esferográficas e outros.
- Apoie sempre o aparelho em superfícies estáveis.
- No caso de queda acidental do aparelho é necessário levá-lo a um centro de assistência autorizado para que se possa verificar um eventual mau funcionamento interno que limite a segurança interna do produto.
- No caso de uso ou mau funcionamento, desligue o aparelho e não tente desmontá-lo, levando-o a um centro de assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize somente peças de substituição e acessórios originais, aprovados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho e nunca quando o aparelho estiver quente.

- Não aspire ácidos ou solventes pois estes podem causar danos aos materiais do aparelho e sobretudo não aspire pó ou líquidos explosivos, os quais em contacto com as partes internas do aparelho podem causar explosões.
- Não aspirar substâncias tóxicas.
- Não aspire objectos em chama ou incandescentes, como brasas, cinzas ou outros materiais em fase de combustão.
- Não aspire detergentes ou outras substâncias que possam provocar espuma no interior do recipiente da água, visto que poderiam provocar o mau funcionamento do produto.
- Para o recipiente de água é possível utilizar água normal de torneira.
- Não aspirar materiais tais como giz, cimento, etc. que entrando em contacto com a água tornam-se sólidos e podem comprometer o funcionamento do aparelho.
- Durante o preenchimento de água aconselhamos que apague a máquina e que a desligue da tomada de alimentação.
- É necessário que mantenha o aparelho em posiçao horizontal durante o seu funcionamento.
- Deixe resfriar o aparelho antes de executar a limpeza do mesmo.
- Antes de guardar o aparelho, certifique-se que a maquina está totalmente fria.
- **Aconselhamos que se utilizem só produtos originais Polti, visto que produtos de outras marcas poderiam não ser apropriados para serem utilizados nos produtos Polti e poderiam causar danos desagradáveis.**
- Este aparelho não é apropriado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham a experiência ou os conhecimentos necessários, a menos que não sejam vigiados ou não tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças para ter a certeza que não joguem com o aparelho.
- O aparelho não pode ser utilizada logo a seguir a uma queda, se tiver sinais visiveis de danos ou se tem perdas.
- Se o cabo estiver danificado, para evitar perigos é necessário que seja substituído pelo produtor, pelos responsáveis pelo serviço pós-venda ou por um funcionário qualificado equivalente.

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

Este aparelho destina-se ao uso doméstico como aspirador de líquidos e sólidos, segundo as instruções indicadas no presente manual. Aconselhamos que leia atentamente este manual e que o guarde num local seguro para posteriores consultas.

A Polti S.p.A declina de toda e qualquer responsabilidade no caso de acidentes derivantes de uma utilização do Lecologico que não respeite as presentes instruções para o modo de emprego.

ATENÇÃO

Directiva 2002/96/CE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE): informações para os utilizadores.

Este produto é conforme à Directiva EU 2002/96/CE. O símbolo do cesto barrado marcado no aparelho indica que o produto, no fim da própria vida útil, deve ser tratado separadamente do lixo doméstico.

O utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha. A adequada recolha diferenciada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e ao escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de

escoamento de resíduos, ou à loja na qual efectuou a compra.

PREPARAÇÃO PARA O USO

- Extrair do aparelho o balde de água (**6**) segurandoo pelo manípulo (**4**) (fig.1).
- Extrair o grupo filtro (**16**) (fig.2). Encher o tanque (**6**) com água simples da torneira até alcançar o indicador MAX H2O (**7**) conforme consta da figura 3. A quantidade necessária de água é de 800cc.
- Introduzir novamente o grupo filtro (**16**) no balde de água (**6**), fazendo atenção para que coincida perfeitamente.
- Reposicionar o balde de água (**6**) no aparelho de modo inverso a conforme actuado anteriormente.
- Introduzir a boca de aspiração (**D1**) do tubo flexível (**D**) no engate (**15**) (fig.4).

FUNCIONAMENTO

- Desenrolar o cabo (**13**) até extraí-lo completamente do seu alojamento, puxando a ficha em direcção a você (fig.5).
- Ligar a ficha a uma tomada de corrente idónea.
- Carregando no interruptor geral (**1**) (fig.6), o primeiro estádio dos indicadores luminosos (**14**) começará a piscar. Lecologico encontra-se em posição de pausa. Manter carregada a tecla (**18**) por mais de um segundo e depois abandoná-lo. Lecologico começará a funcionar à velocidade mínima e o primeiro indicador (**14**) tornarse-á fixo.
- Os níveis de potência são quatro. Aconselhamos o uso do mínimo para as cortinas, do médio baixo para os sofás, os maples e as almofadas, médio alto para as carpetes e alto para os pavimentos e as superfícies duras (cerâmica, mármore, etc.).
- Para aumentar a velocidade carregar no botão (**18**). Cada pressão feita sobre o botão (**18**) fará aumentar de um nível a potência do motor. O aumento de cada nível é acompanhado pelo acendimento de um estádio dos indicados luminosos.
- Carregando no botão (**19**) a máquina actuará de modo contrário, a cada pressão diminuirá a potência do motor e apagar-se-á um indicador luminoso.
- Para recolocar o aparelho em posição de pausa, manter a tecla (**18**) carregada durante mais de um segundo, e em seguida abandoná-lo.

ASPIRAÇÃO A SECO E LÍQUIDOS

Durante a utilização do produto podem-se aspirar indiferentemente pós ou líquidos. Em todo o caso, se a água resultar muito suja, proceder à sua substituição conforme descrito no capítulo “Esvaziamento e Limpeza do balde de Água”. Quando no tanque de água (**6**) a sujidade aspirada alcançar o nível máximo permitido, a aspiração é automaticamente bloqueada pela respectiva bóia de segurança (**W**). Neste caso ocorrerá um aumento do número de rotações do motor. Depois de 10 segundos o aparelho entrará automaticamente em pausa e os quatro indicadores luminosos (**14**) piscarão.
Para retomar as operações de limpeza actuar conforme ilustrado no capítulo “esvaziamento e limpeza do tanque”, restabelecendo seguidamente o nível de água no tanque.

BIOECOLÓGICO

Bioecologico é um produto anti-espuma e desodorizante à base de substâncias naturais, que previne a formação de espuma no interior do filtro de água, garantindo o funcionamento correcto do aparelho. Bioecologico age também como um desodorizante eficaz durante a utilização do aparelho, porque é diluído no depósito de recolha de sujidade antes da sua utilização e graças à presença de Tea Tree e outras substâncias naturais.
A sua composição previne a formação de maus cheiros dentro do depósito de recolha e deixa no ambiente um agradável perfume a limpeza.

Modalidade de emprego:

- Agitar o frasco antes de usar e tirar a tampa;
- Mantendo o frasco na vertical, apertá-lo para encher o doseador até os 5 ml. Interrompa a pressão e deite o conteúdo do do-

seador no depósito de recolha do aparelho;
- Acrescente água de acordo conforme as instruções do aparelho.
- A cada enchimento do tanque, utilize uma dose de Bioecologico.
- Dose aconselhada: 5 ml

Nota: uma eventual alteração de cor do líquido não altera o funcionamento e a eficácia do produto.
Não ingerir e manter fora do alcance das crianças.

CONTEM: Eugenol, Citral, Cinnamal*
Conteúdo do frasco: 100 ml
Bioecologico está disponível também em duas fragrâncias diferentes: Pinho, Cítricos.
O Bioecologico está à venda nas lojas de electrodomésticos ou nos centros de Assistência Técnica
autorizados Polti.

* Pode provocar uma reacção alérgica (por contacto directo com a pele).

ESVAZIAMENTO E LIIMPEZA DO BALDE DE ÁGUA (6)

Desligar o aparelho actuando sobre o interruptor geral (**1**) e desconectar o cabo de alimentação da rede eléctrica. Esta precaução também permite o restabelecimento do funcionamento do aparelho do dispositivo de segurança.
Extrair do aparelho o balde de água (**6**) segurandoo pelo puxador (**4**) (fig.1).
Extrair o grupo filtro (fig.2) e esvaziar o tanque, inclinando-o da parte do convite (fig.7) e passá-lo por água.
Caso se deseja continuar a trabalhar, restabelecer nível da água. Reinserir a gaiola do filtro e reposicionar tudo no aparelho.
Deste modo o aparelho está pronto para ser guardado.
Nota: a permanência de água no tanque não danifica o aparelho, porém convém sempre esvaziar o tanque antes de guardar o Lecologico. Uma das grandes vantagens do Lecologico é precisamente possibilidade de o guardar limpo, ao contrário dos aspiradores com saco que são guardados juntamente com a sujidade.

EMPREGO DOS ACESSÓRIOS

Os acessórios podem ser conectados directamente ao tubo flexível (**D**) ou ao tubo telescópico (**A**) ou ao tubo articulado (**M**).

Emprego do tubo telescópico (A)
Para aumentar ou diminuir o seu comprimento, carregar no dispositivo de bloqueio colocado conforme consta da fig.8 e esticar ou reduzir a gosto.

Tubo articulado (M)
O prático tubo articulado, tem uma especial modelabilidade que nos permite de dobrá-lo e adaptá-lo, segundo o seu emprego. Pode ser utilizado para a limpeza de pontos dificilmente alcançáveis com os clássicos acessórios, como por exemplo as prateleiras altas, a parte superior dos armários, debaixo dos móveis, etc. Ao tubo articulado podem ser conectados todos os outros acessórios (fig.9).

Emprego da escova (B)
Com a escova Joker pode-se aspirar todo o tipo de sujidade sólida ou líquida, sendo apropriada para todos os tipos de superfície.

Emprego do acessório parquet (B1) e do cobre- rodas para parquet (P)
Posicionar a escova Joker (**B**) sobre o acessório parquet (**B1**) conforme ilustrado na figura 18. Aplicar o acessório à escova, seguindo a indicação da seta, de modo a fazê-los coincidir e engatá-los. Para tirar o acessório parquet da escova Joker, puxar para o exterior as duas alavancas presentes sobre os lados da estrutura e levantar a escova (fig.19).
Para evitar que o seu parquet se estrague, também se aconselha o emprego dos cobre-rodas (**P**). Para montar os cobre-roda é suficiente encaixar as duas junções (**P1**) nos alojamentos presentes no fundo do aparelho (fig.10). Para desencaixar o acessório, é suficiente extrair as duas junções (**P1**) e levantar o cobre-roda.

Emprego da escova universal (C)
Ligar a escova ao tubo telescópico. Deslocando o selector colocado sobre a escova (**C1**), fazendo pressão com um pé, pode-se mudar a superfície aspirante sem ter que se abaixar. A posição com as cerdas extraídas é indicada para todo o tipo de chão. A posição sem cerdas é indicada para as carpetes e a alcatifa.

Boca multi-uso (E)
A boca multi-uso é indicada para a limpeza de superfícies têxteis como as junções dos sofás, maples, colchões,, assentos para automóveis, etc.

Lança para limpeza dos cantos/aspirador (F) e pincel para radiadores (L)
A lança (**F**) é indicada para aspirar bem nos pontos mais difíceis como rodapé, dobras dos sofás, maples, móveis estofados, assentos do automóvel. Aplicando na ponta da lança (**F**) o pincel para radiadores (**L**) poderá entrar facilmente no interior dos elementos dos radiadores e remover o pó acumulado.

Escova em pincel (G)
A escova em pincel é indicada para tirar o pó das superfícies delicadas graças às cerdas macias das quais é dotada, como molduras, livros, etc.

Emprego da articulação flexo (I)
Esta articulação especial permite alcançar os pontos mais difíceis sem ter que se abaixar. Inserir a articulação Flexo entre o tubo flexível e o tubo telescópico, mantendo o entalhe sobre a parte dianteira do cabo. Para mudar a inclinação rodear o cursor (**Y**) (fig.20) de meia rotação. Descobre-se a articulação que permitirá variar a inclinação de trabalho do tubo.
Uma vez terminadas as operações recolocar a articulação em posição original, cobrir com o cursor para bloqueá-lo em posição.

Mini turbo escova (N)
A mini turbo escova é especialmente indicada para a limpeza de sofás e maples, partes interiores de automóveis, paredes revestidas de tecido, etc. Remove com facilidade pó, caspa, resíduos de tecidos. Útil para prevenir alergias porque, mediante a acção mecânica do rolo com cerdas, aspira os pelos dos animais.
A escova mini turbo e também está equipada com um acessório de cerdas de borracha dura, útil para limpar a sujidade mais difícil.
Para retirar o acessório, premir nos dois pernos situados de lado na escova e separá-lo da escova (fig. 17) (não usar o acessório em superfícies delicadas).
Para a limpeza da escova mini turbo, rodar o anel e retirar a parte superior da escova mini turbo, como ilustrado na fig. 17a. Limpar a parte interna da escova e fechá-la na ordem inversa à acima efectuada.

ENROLADOR DE CABO AUTOMÁTICO

Antes de guardar o aspirador, enrolar o cabo de alimentação carregando na tecla (**2**), conforme indicado na fig.11, tendo o cuidado em acompanhá-lo durante a operação.

USO DO ALOJJAMENTO DOS ACESSÓRIOS

O porta acessórios permite fixar o tubo com a escova montada sobre o corpo do aparelho. Montagem no corpo do aparelho: faça deslizar a ranhura existente na parte de traz da escova, na calha do porta acessórios existente no aparelho (fig.12).

LIMPEZA DO GRUPO FILTRO DE ÁGUA (16):

- Puxar a boca (**17c**) até extrair o mesmo da gaiola do filtro. Dividir o corpo da gaiola (**17a**) da tampa do filtro (**17**).
- Extrair o filtro esponja (**17b**) da gaiola. Caso o filtro esteja danificado proceder à sua substituição. Passar todos os componentes por água corrente. Deixar enxugar o filtro esponja antes de o guardar no aparelho.
- Recompor o grupo filtro, repetindo as operações em sentido inverso às anteriormente efectuadas.

Nota: Certificar-se de que a boca do filtro (**17c**)
esteja posicionado correctamente, verificando que a sete presente na boca coincida com o entalhe presente no fundo da gaiola (**17a**) (fig.13).

- Em caso de substituição, utilizar peças sobresselentes originais Polti.
- Para facilitar as operações de limpeza do balde de água (**6**) encontra-se em dotação uma escova para a limpeza (**Z**), que também pode ser utilizada par alimpar as junções dos tubos do aparelho e a parte interna dos acessórios.

NOTA: Não utilizar a escova para a limpeza externa do aparelho.

LIMPEZA DO FILTRO HEPA (10)

Para limpar os filtros proceder como se segue:

- carregar nas duas alavancas da tampa do filtro (**9a**) e retirar a tampa do filtro (**9**) (fig.14);
- rodear o dispositivo de bloqueio do filtro (**10a**) consoante indicado na fig.15 e extrair o filtro Hepa (**10**) (fig.16);
- Passar o filtro debaixo de água fria corrente. Depois da lavagem agitá-lo delicadamente de modo a eliminar eventuais resíduos de sujidade e a água em excesso. **NOTA:** deixar enxugar o filtro de modo natural, longe de fontes de luz e calor. Aconselha-se aguardar 24 horas antes de guardar o filtro no interior do aparelho.
- Caso os filtros apresentem lacerações, proceder com a substituição.
- Aconselha-se a limpeza dos filtros cada 4 meses.

ATENÇÃO: não limpar o filtros com a escova porque a mesma pode ficar danificada, diminuindo deste modo a sua capacidade de filtração. Não utilizar detergentes, não esfregar os filtros e não os lavar na máquina de lavar louça.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO GERAL

- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue sempre a ficha da tomada de corrente eléctrica.
- Para a limpeza externa do aparelho utilize simplesmente um pano húmido.

O QUE FAZER EM CASO DE DEFEITOS

PROBLEMAS	MOTIVOS	SOLUÇÃO
O aspirador não funciona	Falta de corrente	Controle o cabo, a plug e a tomada
O aspirador desliga-se durante a aspiração e os quatro indicadores luminosos acendem-se.	O nível do líquido no reservatório é demasiado alto. A potência seleccionada é muito elevada para o tipo de superficie.	Em ambos os casos carregar no interruptor (1), desconectar o cabo de alimentação da rede eléctrica e mantê-la desconectada durante alguns segundos de modo a permitir o restabelecimento do dispositivo de segurança.
A potência de aspiração reduz-se.	A boca, o tubo flexível ou os acessórios podem estar obturados ou o filtro Hepa sujo.	Limpar o filtro Hepa e eliminar eventuais obstruções nos canais.
Saída de água durante a aspiração de líquidos.	O interruptor do flutuante está entupido.	Limpar o grupo filtro e introduzir água no balde ao nível indicado.